

### Principios de funcionamiento

El muestreador a intervalos discretos permite tomar muestras de niveles diferentes dentro de un pozo. El muestreador se presuriza en la superficie para evitar que ingrese agua en el dispositivo mientras se baja a la profundidad de muestreo deseado. Luego, la presión se libera permitiendo que el muestreador se llene bajo presión hidrostática. El muestreador se vuelve a presurizar para mantener la estabilidad química de la muestra a medida que se recupera el muestreador a intervalos discretos. En la superficie, la muestra se retira utilizando el dispositivo de liberación de muestra.

### PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD

**El uso de presiones de funcionamiento altas puede ser peligroso**

Para muestreo en profundidades mayores a 200 pies (60 m) por debajo del nivel del agua, use el siguiente método para aumentar la seguridad.

**Antes del muestreo:** Presurice el muestreador a 100 psi (700 kPa) luego, baje el muestreador una profundidad de aproximadamente 160 pies (50 m) por debajo del agua.

A ese nivel aumente la presión a la máxima requerida, que se determinó cuando se estableció la presión de funcionamiento. Luego, baje el muestreador al nivel correcto y continúe según las instrucciones de funcionamiento.

**Después del muestreo:** Levante el muestreador a una profundidad de aproximadamente 160 pies (50 m) por debajo del agua, luego disminuya la presión en el muestreador a 100 psi (700 kPa). Continúe elevando el muestreador y siga las instrucciones para retirar correctamente la muestra.

### Presión de funcionamiento recomendada

Profundidad (pies) por debajo del agua	Presión psi	Profundidad (m) por debajo del agua	Presión kPa
25	20	7,6	145
50	30	15,2	220
100	50	30,5	370
200	95	61,0	670
300	140	91,4	965
500	225	152,4	1.565

### Capacidad del muestreador a intervalos discretos

Tamaño	Capacidad	Tamaño	Capacidad
1" x 2"	6 onzas	25,4 mm x 610 mm	175 ml
1,66" x 2"	15 onzas	38 mm x 610 mm	450 ml
2" x 2"	27 onzas	50,8 mm x 610 mm	800 ml

### Muestreo con el muestreador a intervalos discretos

**Nota:** El dispositivo de liberación de muestra NUNCA baja al pozo.

- Antes de utilizar el muestreador a intervalos discretos, es necesario conocer dos puntos de información importantes.
  - Profundidad de muestreo deseada
  - Nivel estático de agua
- Con la tubería conectada al muestreador a intervalos discretos y la bomba de aire montada, conecte la bomba de aire a la admisión de presión.
- Gire la válvula Pressurize/Vent a Pressurize (presurizar).
- En ese momento debe hacer un cálculo para asegurar que está operando a la presión correcta, utilizando una de las siguientes fórmulas, o la tabla en la parte inferior izquierda.

#### Configuración de la presión de funcionamiento

Pies	Metros
Profundidad del muestreador por debajo de la superficie (pies) - nivel estático de agua por debajo de la superficie (pies) x 0,43 + 10 psi	Profundidad del muestreador por debajo de la superficie (m) - nivel estático de agua por debajo de la superficie (m) x 9,8 + 70 kPa

#### Ejemplo

La profundidad de muestreo es de 100 pies.  
El nivel estático de agua está a 30 pies x 0,43 + 10 psi = 40 psi  
Por lo tanto, el muestreador a intervalos discretos debe presurizarse a 40 psi para lograr un funcionamiento correcto.

- Con la bomba de aire, presurice el muestreador a intervalos discretos hasta la presión requerida.
- Desconecte la bomba de aire del carrete antes de bajar el muestreador dentro del pozo.
- Baje el muestreador a intervalo discretos dentro del pozo hasta la profundidad de muestreo deseada. Si no ha marcado la tubería, puede sujetar una cinta de medir o un Tag Line (consulte la ficha técnica del Modelo 103) al soporte de bajada para medir la profundidad de muestreo correcta.
- Una vez que el muestreador se encuentra en la profundidad de muestreo deseado, gire la válvula Pressurize/Vent a Vent (ventear). Espere de 1 a 3 minutos para que se llene el muestreador a intervalos discretos.
- Gire la válvula Pressurize/Vent a Pressurize (presurizar).
- Conecte la bomba de aire a la admisión de presión en el carrete y vuelva a presurizar el sistema como se indica en el paso 4.
- Una vez presurizado, desconecte la bomba de aire y suba el muestreador a la superficie.
- Cuando el muestreador se encuentre en la superficie y esté listo para recuperar su muestra, gire la válvula Pressurize/Vent a Vent (ventear).
- Sostenga el muestreador a intervalos discretos sobre el frasco de muestra y presione el vástago del dispositivo de liberación de muestra adentro del cuerpo de la bola de retención inferior hasta que la muestra comience a fluir del muestreador. Se puede regular el caudal simplemente ajustando la cantidad de vástago insertado dentro del cuerpo de la bola de retención inferior.

**Nota:** Si no sale una muestra del muestreador a intervalos discretos, afloje el acople de compresión para permitir el venteo y luego tome la muestra.

## Montaje

1. Empuje el o-ring V-010 dentro del cuerpo de la bola de retención inferior.
2. Coloque el o-ring V-203 dentro del cuerpo de la bola de retención inferior.
3. Inserte el espaciador de Teflón en el cuerpo de la bola de retención inferior hasta que esté al ras del borde exterior.
4. Enrosque el cuerpo de la bola de retención inferior en la placa superior a mano.

**Nota:** La bola de retención de Teflón se hunde en el agua.  
La bola de polipropileno flota en el agua.

5. Deje caer la bola de retención de Teflón en la placa inferior.
6. Empuje el retén de la bola de retención en la parte superior de la placa inferior hasta que se asiente.
7. Enrosque la placa inferior en el cuerpo del muestreador a mano.
8. Coloque el o-ring V-203 dentro del cuerpo de la bola de retención superior.
9. Inserte el espaciador de Teflón en el cuerpo de la bola de retención superior hasta que esté al ras del borde exterior.
10. Enrosque el cuerpo de la bola de retención superior en la placa superior a mano.
11. Deje caer la bola de retención de polipropileno en la placa superior.

**Nota:** La bola de retención de polipropileno flota en el agua.  
La bola de Teflón se hunde en el agua.



12. Presione el o-ring sobre el retén de la bola de retención en la placa superior hasta que se asiente.
13. Enrosque la placa superior en el cuerpo del muestreador a mano.
14. Sujete la tubería ajustando la tuerca de acople de compresión al acople de compresión con la mano. Con una llave ajuste hasta que esté firme (no más de 1/8 o 1/4 de vuelta).

## Descontaminación

El muestreador a intervalos discretos debe descontaminarse después de cada evento de muestreo.

1. Desmonte el muestreador.
2. Lave las partes del muestreador con jabón sin fosfatos.
3. Enjuague todas las partes cuidadosamente con agua desionizada y séquelas.
4. Vuelva a montar el muestreador.

### Conjunto de la conexión de la tubería (acople de compresión)

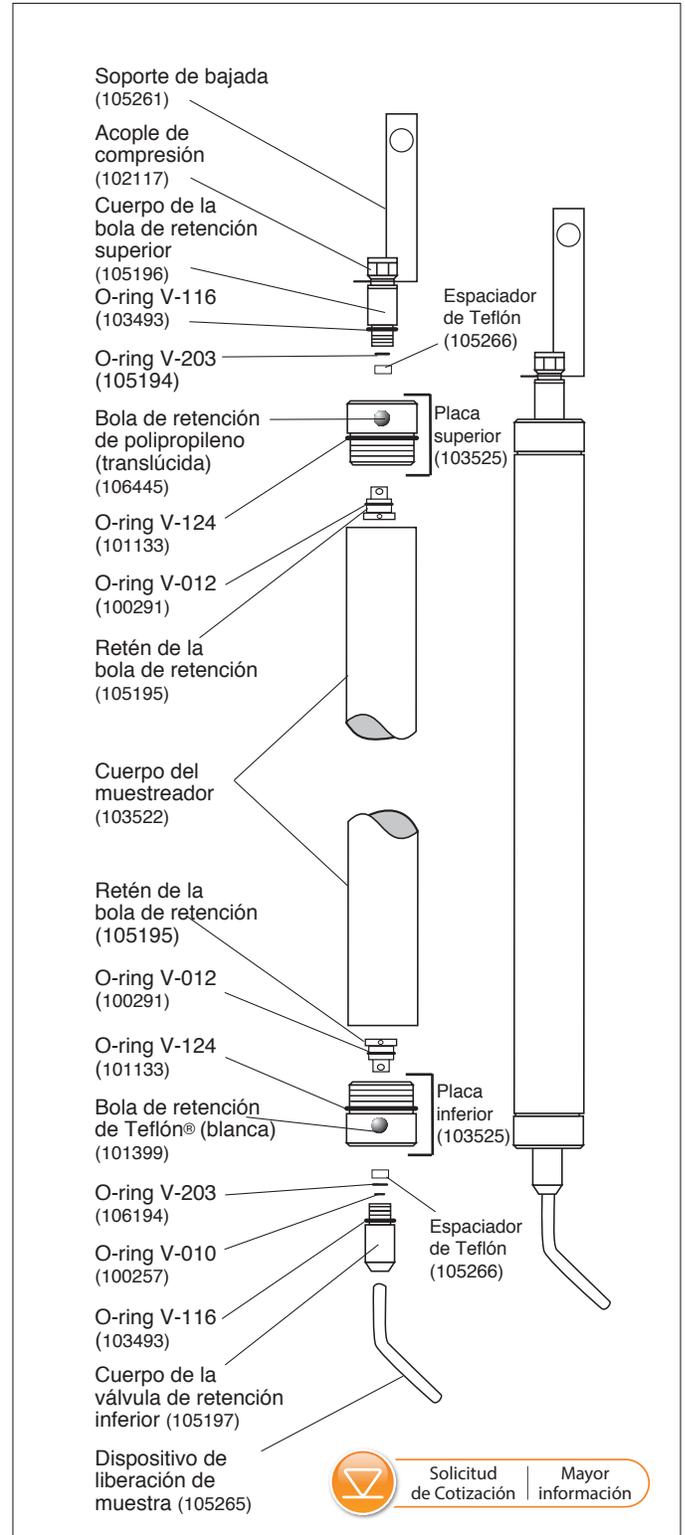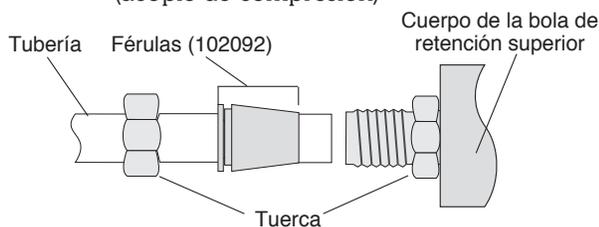

Muestreador a intervalos discretos  
Modelo 425 1,66" x 2 pies (105264)