


Conjunto de tapas de pozo de 2" dedicado 407/408 (n.º 110227)

Instrucciones

El conjunto de tapas de pozo de 2" (50 mm) dedicado se comercializa con tres adaptadores de acople a presión de 1/4" (6 mm), para que se puedan usar tuberías de 1/4" (6 mm) o 3/8" (9,5 mm) para la línea de retorno de muestreo o la línea de impulsión.

Nota: El conjunto también se comercializa con tres tapones rojos que se pueden usar para mantener la suciedad fuera de la línea de muestreo y el orificio de acceso cuando no se utiliza.

Si se utiliza una tubería de 1/4" (6 mm) para la línea de retorno de muestreo, simplemente empuje los adaptadores de acople a presión dentro de los acoples a presión de 3/8" (9,5 mm) existentes hasta que se asienten (un adaptador de acople a presión para el acople superior y uno para el inferior). Si se utiliza una tubería de 1/4" (6 mm) para la línea de impulsión, simplemente empuje un adaptador de acople a presión en el acople de la línea de impulsión existente en el lado inferior.

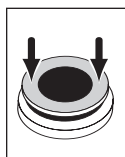

Para conectar la tubería simplemente empuje el conector del acople a presión. Para liberar la tubería empuje hacia abajo a ambos lados del anillo superior y tire de la tubería para extraerla.

Nota: Consulte las instrucciones de funcionamiento separadas para las bombas de vejiga Modelo 407 y las bombas de doble válvula Modelo 408.